

EA597GB(ブローフィッシングキット)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

(構成内容)

- ・ブローガン 1
- ・ポータブルブロー 1
- ・フィッシュライン(85ポンド) 655m 1
- ・ピストン 1/2"径用
(各1) 3/4"径用
1"径用
1-1/4"径用
1-1/2"径用
2"径用
2-1/2"径IMC、Rigidタイプ用(緑)
2-1/2"径EMTタイプ用(黄色)
3"径IMC、Rigidタイプ用(緑)
3"径EMTタイプ用(黄色)
3-1/2"径IMC、Rigidタイプ用(緑)
3-1/2"径EMTタイプ用(黄色)
4"径IMC、Rigidタイプ用(緑)
4"径EMTタイプ用(黄色)

- ・アダプターコーン
(各1) 1-1/4" ~ 2-1/2" 導管用
1/2" ~ 1" 導管用
3" ~ 4" 導管用

- 21 ・ホースクランプ
- 22 ・フレキシブルホース
(各1) 38.1mm x 305mm
- 23 38.1mm x 1.2m

- 24 ・テープ、ライン用アダプターノズル 1
- 25 ・1/2" 導管用46mラインパッケージ 10
- 26 ・3/4" 導管用61mラインパッケージ 5
- 27 ・3/4" 導管用137mラインパッケージ 5
- 28 ・1" 導管用61mラインパッケージ 5
- 29 ・1" 導管用137mラインパッケージ 5

- 30 ・スチール製ケース




安全のために

1. 機械を操作する前にすべての取扱説明書をよくお読みください。
2. 適正な電圧で使用してください。また、適正なアースを施してください。
3. アクセサリー交換や修理を行うときはスイッチを切り、コンセントから電源コードのプラグを抜いてください。
4. 破損がある電源コードは使用しないでください。
5. 雨の中や湿った場所、或いは可燃物のある所で電氣的機械を操作しないでください。
6. よい足場や支持のある散らかっていないところで作業してください。
7. 作業現場に第三者を近づけないでください。
8. ブローヤーやキャニスターの射出口を作業中や他の人に向けしないでください。
9. 延長コードを使用するときは電圧率が適応したアースのついたものを使用してください。
10. 取扱説明書で薦めていない修理部品やアクセサリを使用すると機械故障の原因になります。
11. 取扱説明書は保管してください。


(ラインの準備)

ブローガンへのフィッシュテープの装填
付属のフィッシュラインを使用してください。


・フィッシュラインの真ん中に1/4"の穴をあけます。
・約60cmほどフィッシュラインを引き出します。

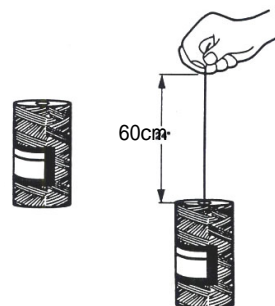


・フィッシュラインのスプールをブローガンの筒内に入れます。

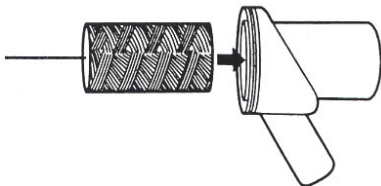


・フィッシュラインを図のようにラインドラッグインサートの穴に通します。

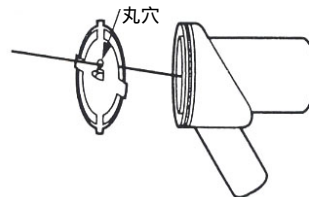

・さらに図のようにフィッシュラインをバーの下にくらせて通します。

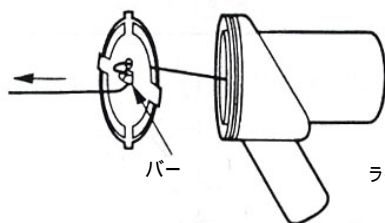

・ラインドラッグインサートをノーズにねじ込みノーズコーンをキャニスター(筒)のハンドルに取り付けます。

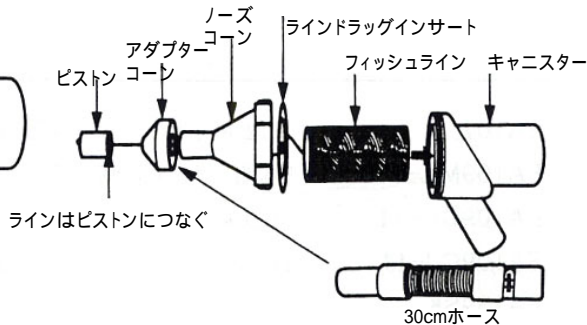


(使用方法)

1. フィッシュラインをブローガンのキャニスター(筒)に入れます。(上記参照)
2. キャニスターのハンドルにフレキシブルホースをとりつけます。ブローガンの排気ノズルとホースをクランプでしっかりと固定します。
3. ブローガンの排出ノズルに適切なコーンアダプターを取り付けます。フィッシュラインをコーンに通します。

注意: 場所が狭くてユニットが入りにくい時はブローガンとアダプターの間に30cmホースを取り付けてください。その際、ブローガンとホースはクランプで固定してください。

4. フィッシュラインを適切なサイズのピストンのループにつなぎます。
5. ショルダーベルトをブローガンに取り付け肩から下げてください。ピストンを導管に入れアダプターを導管入口にしっかり押し付けます。
6. ブローガンのスイッチを入れます。ピストンが導管を出たらスイッチを切ります。

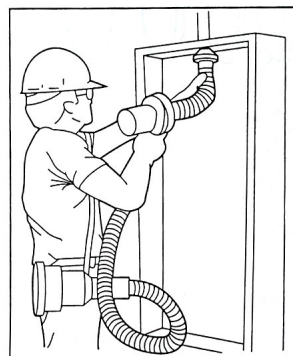


(24の使い方・ブローガンを併用しない)

テープ、ライン用アダプターノズルは以下のように使用してください。

・EA597GCとホースを接続します。ブロー口を選択してホースを接続部に差し込んでください。


例)

1. アダプターノズルにフレキシブルホースを取り付けます。
2. ノズルの先端に適切なコーンアダプターを取り付けます。

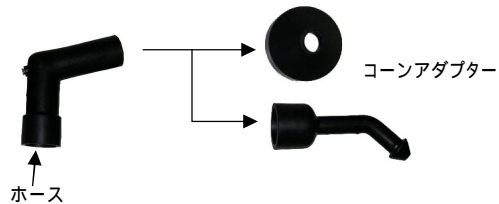


3. フィッシュラインをアダプターノズルの後方にある穴に通します。

4. フィッシュラインを適切なサイズのピストンのループにつなぎます。

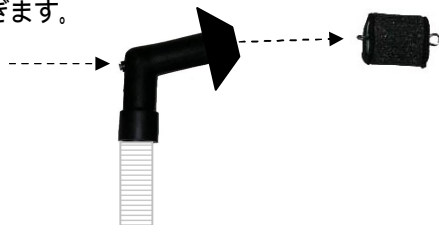

5. ピストンを導管に入れアダプターを導管入口にしっかり押し付けます。

6. ユニットのスイッチを入れます。ピストンが導管を出たらスイッチを切ります。

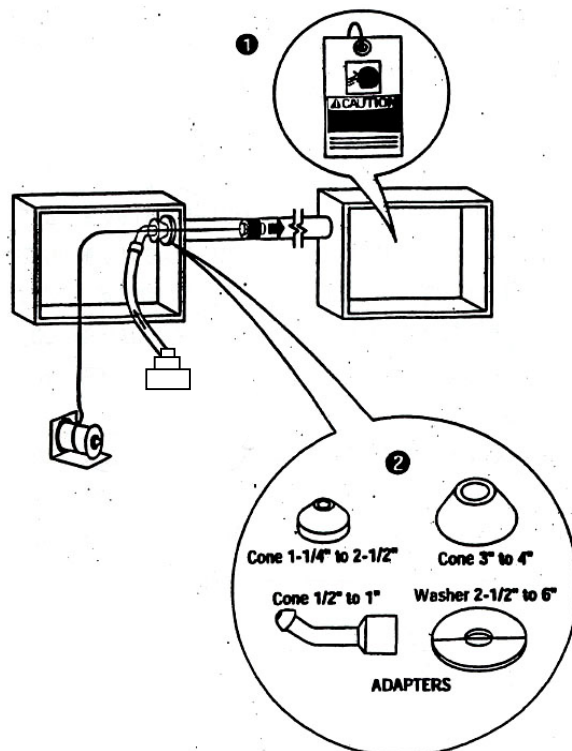

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3 - 8 - 14

TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929